

Montage- und Betriebsanleitung

Elektroschlitten

ES-12



Original-Montageanleitung DE

- ES-12-20 ⇒ Bestell-Nr.: 50433802
- ES-12-60 ⇒ Bestell-Nr.: 50433803
- ES-12-100 ⇒ Bestell-Nr.: 50433804

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben und unserem Unternehmen vertrauen!

In der vorliegenden Montage- und Betriebsanleitung finden Sie alle wesentlichen Informationen zu Ihrem Produkt. Wir sind bestrebt, die Informationen möglichst prägnant und verständlich darzustellen. Sollten Sie trotzdem Fragen oder Anregungen haben, zögern Sie bitte nicht mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir sind für jede Anregung dankbar.

Unser Team steht Ihnen bei Fragen rund um Ihren Elektroschlitten und weiteren Lösungen jederzeit zur Verfügung.

Bei der Integration unserer Geräte in Ihre Maschinen oder Anlagen wünschen wir Ihnen viel Erfolg!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Afag-Team

Technische Änderungen vorbehalten

Die Elektroschlitten der Afag wurden nach dem Stand der Technik konzipiert. Im Hinblick auf die ständige technische Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf technische Änderungen jederzeit vor.

Updates unserer Dokumentationen



Die auf unserer Webseite veröffentlichten Anleitungen, Produktdatenblätter und Kataloge werden laufend aktualisiert.

Bitte beachten Sie, dass diese digitalen Informationen somit stets aktueller sind als die entsprechenden Printversionen.

© Copyright 2022 Afag Automation AG

Alle Inhalte dieser Montageanleitung, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung - auch auszugsweise -, Veröffentlichung, Verbreitung (Zugänglichmachung gegenüber Dritten), Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten und bedürfen einer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Afag Automation AG.

Afag Automation AG
Luzernstrasse 32
CH-6144 Zell (Schweiz)
Tel.: +41 62 959 86 86
e-mail: sales@afag.com
Internet: www.afag.com

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	5
1.1	Inhalt und Zweck der Montageanleitung	5
1.2	Symbolerklärung.....	5
1.1	Weitere Kennzeichnungen	6
1.2	Mitgeltende Dokumente.....	7
1.3	Gewährleistung.....	7
1.4	Haftung	7
2	Grundlegende Sicherheitshinweise	8
2.1	Allgemeines	8
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	8
2.3	Vorhersehbare Fehlanwendung	8
2.4	Verpflichtungen des Betreibers und des Personals	9
2.4.1	Montageanleitung beachten	9
2.4.2	Verpflichtungen des Betreibers	9
2.4.3	Verpflichtungen des Personals	10
2.5	Personalanforderungen	10
2.5.1	Qualifikation des Personals.....	10
2.6	Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	11
2.7	Umbauten und Veränderungen	11
2.8	Grundsätzliche Gefahren / Restrisiken.....	12
2.8.1	Allgemeine Gefahren am Arbeitsplatz	12
2.8.2	Gefahren durch elektrische Energie.....	13
2.8.3	Gefahren durch starke Magnetfelder	13
2.8.4	Gefahren durch hohe Temperaturen.....	13
2.8.5	Gefahren durch Mechanik.....	13
3	Technische Daten	14
3.1	Elektroschlitten ES12	14
3.1.1	Masszeichnung ES-12	14
3.1.2	Technische Daten ES-12	15
3.1.3	Vorzugskombinationen ES-12.....	16
3.1.4	Modulbelastungen ES-12.....	17
4	Transport, Verpackung und Lagerung.....	18
4.1	Sicherheitshinweise zum Transport	18
4.2	Lieferumfang.....	18
4.3	Transport	19
4.4	Verpackung	19
4.5	Lagerung	19
5	Aufbau und Beschreibung	20
5.1	Aufbau Elektroschlitten.....	20
5.2	Produktbeschreibung.....	20

5.3	Zubehör	21
5.3.1	Servoregler	21
5.3.2	Technische Daten Servoregler	22
5.3.3	Regler, Kabel, Stecker	25
5.3.4	Kabeltypen	27
6	Installation, Montage und Einstellungen	29
6.1	Sicherheitshinweise zur Installation und Montage	29
6.2	Einbau und Befestigung	30
6.2.1	Befestigungslöcher	30
6.2.2	Zentrierhülsen	31
6.2.3	Anzugsdrehmomente	32
6.2.4	Befestigung (Schlitten)	32
6.2.5	Befestigung (Grundkörper)	32
6.3	Programmierung der Elektroschlitten	33
6.3.1	Sicherheitshinweise zur Programmierung	33
6.3.2	Programmierung	33
7	Inbetriebnahme	34
7.1	Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme	34
7.2	Vorbereitende Tätigkeiten zur Inbetriebnahme	35
7.3	Vorgehen bei der Inbetriebnahme	35
7.4	Einrichten & Umrüsten	36
8	Störungsbeseitigung	37
8.1	Sicherheitshinweise zur Störungsbehebung	37
8.2	Störungsursachen und Abhilfe	37
9	Wartung und Instandsetzung	38
9.1	Allgemeine Hinweise	38
9.2	Sicherheitshinweise zur Wartung und Instandsetzung	38
9.3	Wartungstätigkeiten und Wartungsintervalle	39
9.3.1	Übersicht Wartungspunkte	39
9.3.2	Weitergehende Wartung	39
9.4	Ersatzteile und Reparaturen	40
10	Ausserbetriebnahme und Entsorgung	41
10.1	Sicherheitshinweise zur Ausserbetriebnahme und Entsorgung	41
10.2	Ausserbetriebnahme	41
10.3	Entsorgung	41
11	Einbauerklärung	42

1 Allgemeines

1.1 Inhalt und Zweck der Montageanleitung

Die vorliegende Montageanleitung enthält wichtige Informationen zur Montage, Inbetriebnahme, Funktionsweise und Wartung für einen sicheren und effizienten Umgang mit dem Elektroschlitten ES8 bzw. ES12.

Durch die konsequente Anwendung der in der Montageanleitung aufgeführten Punkte soll folgendes erreicht werden:

- dauerhafte Betriebssicherheit des Elektroschlittens,
- optimale Funktionsweise des Elektroschlittens,
- rechtzeitige Erkennung und Behebung von Mängeln (dadurch Reduzierung der Instandhaltungs- und Reparaturkosten)
- Verlängerung der Lebensdauer des Elektroschlittens.

Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

1.2 Symbolerklärung

Die Sicherheitshinweise in dieser Montageanleitung sind durch ein Piktogramm und ein Signalwort gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise bringen das Ausmass der Gefährdung zum Ausdruck.

GEFAHR



Gefahr!

Dieser Hinweis weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG



Warnung!

Dieser Hinweis weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT



Vorsicht!

Dieser Hinweis weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS

Dieser Hinweis weist auf eine mögliche Gefährdung hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



Dieser Hinweis enthält nützliche Tipps sowie Informationen für einen sicheren und sachgerechten Gebrauch des Elektroschlittens.

Darstellung weiterer Warnzeichen:

In der Montageanleitung werden zudem - sofern erforderlich - folgende genormte Symbole zur Anzeige der verschiedenen Gefahrenarten verwendet.

	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung.
	Warnung vor heisser Oberfläche, die bei Berührung zu Verbrennungen führen kann.
	Warnung vor gefährlichen Bewegungen, die zu Handverletzungen führen können.
	Warnung vor magnetischem Feld.
	Warnung vor Rückenverletzungen durch schweres Heben.
	Warnung vor Verletzungen durch wegfliegende Teile.
	Warnung vor Lärm durch hohe Lärmbelastung.

1.1 Weitere Kennzeichnungen

In der Dokumentation wird folgende Darstellungsform zur Kennzeichnung von Handlungsanweisungen, Ergebnissen, Verweisen u.a. verwendet.

Darstellung	Erläuterung
1.	Handlungsanweisung (Schritte ...)
⇒	Resultate von Handlungsanweisungen
↻	Verweise auf Abschnitte
■	Aufzählungen ohne Reihenfolge

1.2 Mitgeltende Dokumente



Jedem Elektroschlitten wird ein sicherheitstechnisches Informationsblatt beigelegt. Dieses Informationsblatt ist von jeder Person, die Arbeiten an und mit dem Elektroschlitten ausführt, sorgfältig zu lesen.

1.3 Gewährleistung

Die Gewährleistung auf Afag Handhabungskomponenten und Handhabungssysteme beträgt:

- 24 Monate ab Inbetriebnahme, jedoch maximal 27 Monate ab Auslieferung.
- Verschleissteile sind von der Gewährleistung ausgenommen (*Der Kunde hat Anspruch auf ein mangelfreies Produkt. Das gilt auch für Zubehör und Verschleissteile, wenn diese mangelhaft sind. Von der Gewährleistung ausgenommen ist der normale Verschleiss*).

Die Gewährleistung umfasst den Ersatz bzw. die Reparatur von defekten Afag Teilen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Gewährleistung erlischt in folgenden Fällen:

- Nicht bestimmungsgemässe Verwendung
- Nichtbeachten der Hinweise in der Montageanleitung bezüglich Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung
- Unsachgemässes Montieren, in Betrieb nehmen, Bedienen und Warten
- Eigenständige Reparaturen, bauliche Veränderungen ohne vorherige Einweisung durch die Afag Automation AG
- Entfernen der Seriennummer am Produkt
- Mangelhafte Überwachung von Verschleissteilen
- Nichtbeachten der EG-Maschinenrichtlinie, der UVV, der VDE-Richtlinie sowie der Sicherheits- und Montagehinweise

1.4 Haftung

An den Elektroschlitten dürfen keine Änderungen vorgenommen werden, die nicht in dieser Montageanleitung beschrieben oder von der Firma Afag Automation AG schriftlich genehmigt worden sind.

Bei unsachgemässen Veränderungen oder bei unsachgemässer Montage, Installation, Inbetriebnahme (Betrieb), Wartung oder Reparatur übernimmt die Firma Afag Automation AG keine Haftung.

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeines

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte für den sicheren und sachgerechten Gebrauch des Elektroschlittens sowie den optimalen Schutz des Personals.

Voraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb der Elektroschlitten ist die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitsvorschriften.

Jede Person, die sich mit der Montage, Inbetriebnahme, Instandhaltung und Betrieb der Geräte ES befasst, muss das komplette Benutzerhandbuch, insbesondere das Kapitel Sicherheitshinweise, gelesen und verstanden haben.

Darüber hinaus sind die für den Einsatzort/Betrieb geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung (UVV) zu beachten.

Bei unsachgemäßer Verwendung können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen an der Anlage oder an anderen Sachwerten entstehen



Die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung aufgeführten Anweisungen und Sicherheitshinweise kann zu erheblichen Gefährdungen führen!

2.2 Bestimmungsgemässe Verwendung

Die Baureihe der ES-Elektroschlitten dient der stossfreien linearen Bewegung von fest montierten Lasten in **nicht explosionsgefährdeter** und in den für diese Module definierten Umgebungs- und Einsatzbedingungen.

Die Elektroschlitten ES finden Verwendung in Automationssystemen.

Die Elektroschlitten ES sind ausschliesslich zum Betrieb mit original LinMot Komponenten (Regler, Kabel...) vorgesehen.

Jeder darüber hinausgehender Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäss.



Zur bestimmungsgemässen Verwendung gehören auch:

- das Beachten sämtlicher Hinweise dieser Montageanleitung,
 - die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsarbeiten sowie der Spezifikationen in den Datenblättern,
 - die ausschliessliche Verwendung von Originalteilen.
-

2.3 Vorhersehbare Fehlanwendung

Als Fehlanwendung gilt jede über die bestimmungsgemässe Verwendung hinausgehende Benutzung der Elektroschlitten.

Als Fehlanwendung gilt vorliegend insbesondere:

- Der Einsatz in explosionsgefährdeter Atmosphäre

WARNUNG



Verletzungsgefahr bei nicht bestimmungsgemässer Verwendung!

Die nicht bestimmungsgemässe Verwendung der Elektroschlitten stellt eine Gefahrenquelle für das Personal dar.

- Die Elektroschlitten nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäss, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der Montageanleitung verwenden!
- Insbesondere Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen.



Bei nicht bestimmungsgemässer Verwendung können Risiken auftreten. Für Schäden aus nicht bestimmungsgemässer Verwendung

- trägt der Anlagenbetreiber die alleinige Verantwortung,
- übernimmt der Hersteller der Elektroschlitten keinerlei Haftung.

2.4 Verpflichtungen des Betreibers und des Personals

2.4.1 Montageanleitung beachten

Grundvoraussetzung für den sicheren und sachgerechten Umgang mit den Elektroschlitten ist die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitshinweise.



Die vorliegende Montageanleitung, insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise, ist von allen an und mit den Elektroschlitten arbeitenden Personen zu beachten.

2.4.2 Verpflichtungen des Betreibers

Der Betreiber der Elektroschlitten muss zusätzlich zu den Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung, die für den Einsatzbereich der Elektroschlitten gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften beachten.

Der Betreiber verpflichtet sich, nur Personen an den Elektroschlitten arbeiten zu lassen, die:

- Über die erforderliche fachliche Qualifikation und Erfahrung verfügen,
- mit den grundlegenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind,
- in die Handhabung der Elektroschlitten eingewiesen sind,
- die vorliegende Montageanleitung gelesen und verstanden haben.

Der Betreiber verpflichtet sich weiterhin:

- Sicherheits- und gefahrenbewusstes Arbeiten des Personals unter Beachtung der Montageanleitung regelmässig zu kontrollieren,
- sicherzustellen, dass die Montageanleitung ständig bei der Anlage, in die die Elektroschlitten eingebaut wurden, griffbereit aufbewahrt wird,
- ergänzend zur Montageanleitung allgemeingültige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen zu beachten und anzuweisen,
- die erforderliche persönliche Schutzausrüstung (z. B. Schutzhandschuhe) bereitzustellen und anzuweisen.

2.4.3 Verpflichtungen des Personals

Alle mit Arbeiten an den ES8 / ES12 beauftragten Personen verpflichten sich:

- Diese Montageanleitung und insbesondere das Kapitel Sicherheit zu lesen und zu beachten,
- die Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung zu beachten,
- alle Sicherheits- und Warnhinweise an den Elektroschlitten zu beachten,
- jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise zu unterlassen.



Zudem verpflichtet sich das Personal die zur Ausführung der Tätigkeiten vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung (☞ Kapitel 2.6) zu tragen.

2.5 Personalanforderungen

2.5.1 Qualifikation des Personals

Die in der Montageanleitung beschriebenen Tätigkeiten stellen bestimmte Anforderungen an die Qualifikation des Personals dar.

Ein unzureichend qualifiziertes Personal kann die Risiken beim Umgang mit den Elektroschlitten nicht einschätzen und setzt sich und andere dem Risiko schwerer Verletzungen aus. Für die Ausführung der beschriebenen Tätigkeiten an den Elektroschlitten darf nur entsprechend qualifiziertes Fachpersonal zugelassen werden.

Personen, deren Reaktionsfähigkeit aufgrund der Einnahme von Medikamenten o.ä. eingeschränkt ist, dürfen mit den Elektroschlitten nicht interagieren.

Die vorliegende Montageanleitung richtet sich an Fachkräfte (Installateure, Systemintegratoren, Wartungspersonal, Techniker), an Elektrofachkräfte sowie an das Bedienpersonal.

Nachfolgend werden die in dieser Anleitung verwendeten Personal-Qualifikationen zur Ausführung der verschiedenen Tätigkeiten erläutert.

Fachkraft:

Die Fachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Schulung und/oder Erfahrung sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, die erforderlichen Tätigkeiten auszuführen und dabei mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und Gefährdungen zu vermeiden.

Elektrofachkraft:

Die Elektrofachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Schulung und/oder Erfahrung sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen und dabei mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

Bedienpersonal (geschultes Personal):

Das Bedienpersonal ist in geeigneter Weise ausgebildet, qualifiziert durch Wissen und praktische Erfahrung sowie mit den notwendigen Anweisungen versehen, die es ermöglichen, die erforderliche Tätigkeit sicher auszuführen.





2.6 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Die persönliche Schutzausrüstung dient dazu, das Personal vor Gefahren zu schützen, die dessen Sicherheit bzw. Gesundheit bei der Arbeit beeinträchtigen könnten.

Das Personal muss bei der Durchführung der Arbeiten an den Elektroschlitten, soweit durch die Tätigkeit oder durch Vorschriften gefordert, die vom Betreiber zugewiesene persönliche Schutzausrüstung tragen. Das Personal ist weiterhin verpflichtet:

- die zur Verfügung gestellte „Persönliche Schutzausrüstung“ bestimmungsgemäss zu verwenden,
- diese regelmässig auf ihren ordnungsgemässen Zustand zu prüfen und
- festgestellte Mängel an der PSA dem Verantwortlichen am Einsatzort unverzüglich zu melden.

Persönliche Schutzausrüstungen und das jeweilige Gebotszeichen:

	<p><i>Arbeitsschutzkleidung</i> ist eine enganliegende geschlossene Schutzkleidung und dient zum Schutz des Personals während der Ausführung der Tätigkeiten.</p>
	<p><i>Schutzhandschuhe</i> schützen die Hände vor Abschürfungen, Einstichen sowie vor Verbrennungen an heissen Oberflächen.</p>
	<p><i>Sicherheitsschuhe</i> schützen die Füsse vor Quetschungen, herabfallenden Teilen sowie Ausgleiten auf rutschigem Untergrund.</p>
	<p><i>Gehörschutz</i> schützt das Gehör vor hoher Lärmbelastung und beugt Gehörschäden vor.</p>

2.7 Umbauten und Veränderungen

Es dürfen keine Veränderungen an den Elektroschlitten vorgenommen werden, die nicht in dieser Montageanleitung beschrieben oder von der Firma Afag Automation AG schriftlich genehmigt worden sind.

Bei eigenmächtigen Veränderungen oder unsachgemässer Montage, Installation, Inbetriebnahme (Betrieb), Wartung oder Reparatur übernimmt die Firma AFAG Automation AG keine Haftung.



Führen Sie keine Änderungen oder Umbauten an den Elektroschlitten ohne Rücksprache und vorherige schriftliche Zustimmung von AFAG Automation AG durch.

2.8 Grundsätzliche Gefahren / Restrisiken

Nachfolgend werden die Restrisiken aufgeführt, die trotz sicherer Konstruktion und der vorgesehenen technischen Schutzeinrichtungen ein unvermeidbares, durch die Verwendung des Elektroschlittens gegebenes, nicht offensichtliches Restrisiko darstellen.

Zur Vermeidung von Sachschäden sowie gefährlichen Situationen für das Personal, sind die Sicherheitshinweise in diesem Kapitel sowie in den weiteren Abschnitten dieser Anleitung zu beachten.

2.8.1 Allgemeine Gefahren am Arbeitsplatz

Die Elektroschlitten sind nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln konstruiert. Dennoch können bei einer unsachgemässen Verwendung der Elektroschlitten Gefährdungen entstehen:

- für Leib und Leben der Bediener oder Dritter,
- an den Elektroschlitten selbst,
- am Material bzw. an Sachwerten.



Die Montageanleitung stets am Einsatzort für das Personal griffbereit aufbewahren! Des Weiteren gilt:

- Allgemeine und örtliche Regelungen zu Unfallverhütung und Umweltschutz beachten.
- Sicherheitstechnisches Informationsblatt der Elektroschlitten beachten.

WARNUNG



Gefahr bei Einsatz in ungeeigneter Umgebung!

Die Elektroschlitten sind für den Einsatz in **nicht** explosionsgefährdeter Umgebung konzipiert.

- Elektroschlitten **nicht** in einer explosionsgefährdeten Umgebung einsetzen!

VORSICHT



Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte Bewegungen!

Beim Anschliessen an eine Steuerung und beim Betrieb der Elektroschlitten kann es zu unvorhersehbaren Bewegungen kommen, die Personen- oder Sachschäden verursachen können.

- Es darf nur qualifiziertes Fachpersonal mit oder an den Elektroschlitten tätig werden.
- Vor jeglicher Tätigkeit an oder mit den Elektroschlitten Montageanleitung sorgfältig lesen.

2.8.2 Gefahren durch elektrische Energie

WARNUNG



Gefahr durch Stromschlag!

Sofern Arbeiten an elektrischen Komponenten erforderlich sind, ist zu beachten, dass unfachmännisch ausgeführte Arbeiten zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen führen.

- Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft gemäss den elektrotechnischen Regeln durchgeführt werden.
-

2.8.3 Gefahren durch starke Magnetfelder

GEFAHR



Gefahr durch Magnetfelder!

Durch die starken Magnetfelder können elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher gestört oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden.

Personen mit einem Herzschrittmacher müssen einen Sicherheitsabstand von mind. 50 cm einhalten.

2.8.4 Gefahren durch hohe Temperaturen

VORSICHT



Verletzungsgefahr durch heisse Oberflächen!

Beim Dauerbetrieb des Elektroschlittens erwärmt sich die Oberfläche.

- Vor dem Berühren heisser Oberflächen ohne Schutzhandschuhe vergewissern, dass diese auf Umgebungstemperatur abgekühlt sind.
-

2.8.5 Gefahren durch Mechanik

VORSICHT



Quetschgefahr durch bewegliche Bauteile!

Gliedmassen können durch bewegliche Bauteile gequetscht werden!


- Arbeiten an und mit den Elektroschlitten dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden.
 - Im Normalbetrieb niemals in die Anlage hineingreifen!
-

3 Technische Daten

3.1 Elektroschlitten ES12

3.1.1 Masszeichnung ES-12

Typ	ES12-20	ES12-60	ES12-100
A	100 mm	140 mm	180 mm
B	3x30 mm	4x30 mm	5x30 mm

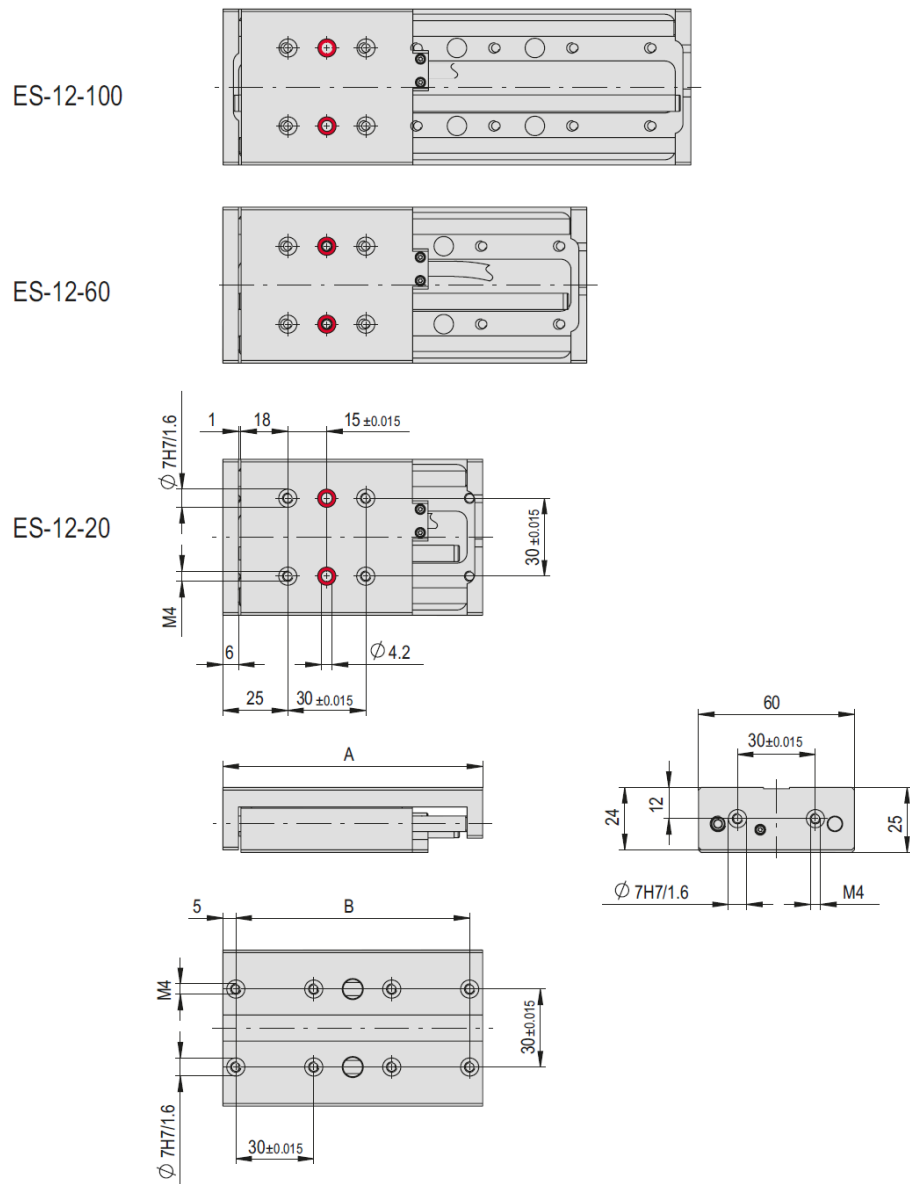

Bohrungen sind durchschraubbar

Abb. 1 Masszeichnung Elektroschlitten ES-12

3.1.2 Technische Daten ES-12

ES12	
Befestigungsraster	30 x 30 mm
Befestigungsgewinde	M4
Befestigungsgewinde alternativ	M3
Betriebstemperatur	10 - 40 °C
Lagerungstemperatur	10 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit	< 90 %

Typ	ES12-20	ES12-60	ES12-100
Bestellnummer	50433802	50433803	50433804
Hub H	20 mm	60 mm	100 mm
Nettogewicht	0.331 kg	0.368 kg	0.403 kg
Gewicht bewegt	0.126 kg	0.163 kg	0.199 kg
Nennspannung	< 75 VDC	< 75 VDC	< 75 VDC
Antrieb	Linearmotor, elektrisch		
Schutzart	IP 30	IP 30	IP 30
Spitzenkraft Fx	10.7 N	10.7 N	10.7 N
Kraftkonstante	6.43 N/A	6.43 N/A	6.43 N/A
Permanentkraft	3.6 N	3.6 N	3.6 N
Spitzenkraft	10.7 N	10.7 N	10.7 N
Wiederholgenauigkeit	+/- 0.02 mm	+/- 0.02 mm	+/- 0.02 mm
Einbaulage	↔	↔	↔

Reinraumklasse ISO 14644-1, Klasse ISO 7

*Vertikaler Einbau auf Anfrage

Im Lieferumfang inbegriffen

(Katalog HT Zubehör)

- 2x Zentrierhülse Ø7x3
- 4x Montageschraube M4x22

Zubehör

(Katalog HT Zubehör)


- Adapter ES8/12 LinMot
- Motorkabel-M16
- Regler C1xxx-1S
- Stecker Set zu C1xxx-1S
- USB-RS232 Konverter für Regler

Alternatives Zubehör

(Katalog HT Zubehör)

- Weitere Motorkabel
- Weitere Regler

3.1.3 Vorzugskombinationen ES-12

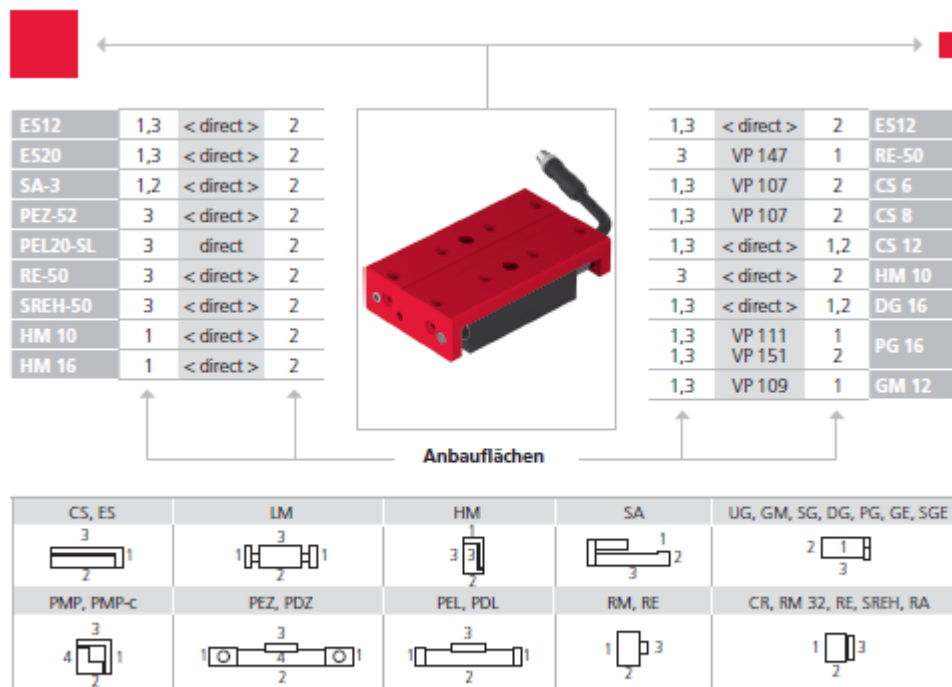


Beachten Sie die möglichen Anbaulagen der Module zueinander.

Erforderliche Verbindungselemente und das Ständerprogramm finden Sie im Katalog HT Zubehör.

3.1.4 Modulbelastungen ES-12

Typ	ES12-20	ES12-60	ES12-100
Max statisches Moment Mx	10 Nm	10 Nm	10 Nm
Max statisches Moment My	10 Nm	10 Nm	10 Nm
Max statisches Moment Mz	10 Nm	10 Nm	10 Nm
Max dynamisches Moment Mx	0.5 Nm	0.5 Nm	0.5 Nm
Max dynamisches Moment My	0.5 Nm	0.5 Nm	0.5 Nm
Max dynamisches Moment Mz	0.5 Nm	0.5 Nm	0.5 Nm
Spitzenkraft Fx	10.7 N	10.7 N	10.7 N

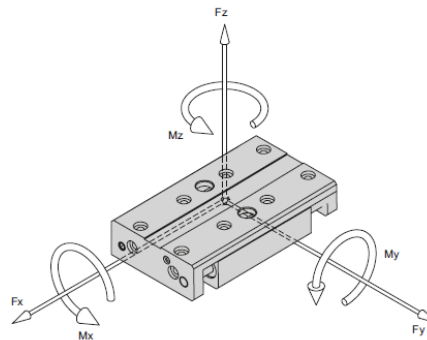

Maximale Nutzlast/Typ	ES12-20	ES12-60	ES12-100
Einbaulage horizontal bei Anbauseite 1/3	0.2 kg	0.2 kg	0.2 kg

Anbauseiten Moduleinbau horizontal:




Verfahrzeit-Diagramme
Verfahrzeit ES12


Abb. 2 Belastungen Elektroschlitten

4 Transport, Verpackung und Lagerung

4.1 Sicherheitshinweise zum Transport

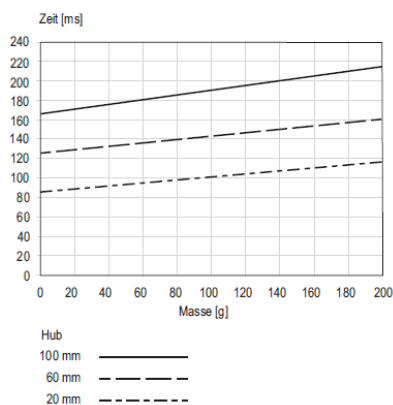


VORSICHT

Verletzungsgefahr beim Ein- und Auspacken der Elektroschlitten!

Die Elektroschlitten können im losen Zustand hin- und her bewegt werden und dadurch Quetschverletzungen an den Fingern verursachen.

- Elektroschlitten vorsichtig ein- bzw. auspacken.



Die Sicherheitshinweise in  Kapitel 2 „Grundlegende Sicherheitshinweise“ dieser Montageanleitung müssen ebenfalls beachtet werden.

4.2 Lieferumfang



Jedem Elektroschlitten wird zusätzlich zur Montage- und Betriebsanleitung ein sicherheitstechnisches Informationsblatt beigelegt.

Dieses Informationsblatt ist von jeder Person zu lesen, die Arbeiten mit und am Elektroschlitten durchführt!



Abb. 3 Lieferumfang Elektroschlitten ES12

Stck	ES12
1 x	Modul ES12
2 x	Zentrierhülse \varnothing 7x3
2 x	Montageschrauben M4x22
1 x	Montage-/Betriebsanleitung

4.3 Transport



Es wird keine Gewährleistung für Schäden übernommen, die durch einen unsachgemässen Transport durch den Anlagenbetreiber verursacht wurden.



Für den Transport und die Lagerung folgende Werte beachten:

- Lagertemperatur: 0-50 °C
 - Relative Luftfeuchtigkeit: < 90%, nicht kondensierend
-

4.4 Verpackung

Der Elektroschlitten wird in der Transportverpackung der AFAG Automation AG transportiert. Wird keine Verpackung der AFAG Automation AG verwendet, so muss der Elektroschlitten stoss- und staubgeschützt verpackt werden.

HINWEIS

Gefahr für die Umwelt durch falsche Entsorgung der Verpackung!

Durch eine falsche Entsorgung der Verpackungsmaterialien können Gefahren für die Umwelt resultieren.

- Verpackungsmaterialien umweltgerecht sowie unter Beachtung der örtlich geltenden Vorschriften entsorgen.
-

4.5 Lagerung

Bei Lagerung der Elektroschlitten über einen längeren Zeitraum folgende Punkte beachten:

- Elektroschlitten in der Transportverpackung lagern
- nicht im Freien lagern oder Witterungseinflüssen aussetzen.
- Der Lagerraum muss trocken und staubfrei sein.
- Raumtemperatur des Lagerraums: 0-50 °C.
- Relative Luftfeuchtigkeit: < 90% nicht kondensierend
- Elektroschlitten reinigen und blanke Metallteile vor Korrosion mit geeignetem Mittel schützen.
- Elektroschlitten vor Schmutz und Staub schützen.

5 Aufbau und Beschreibung

5.1 Aufbau Elektroschlitten

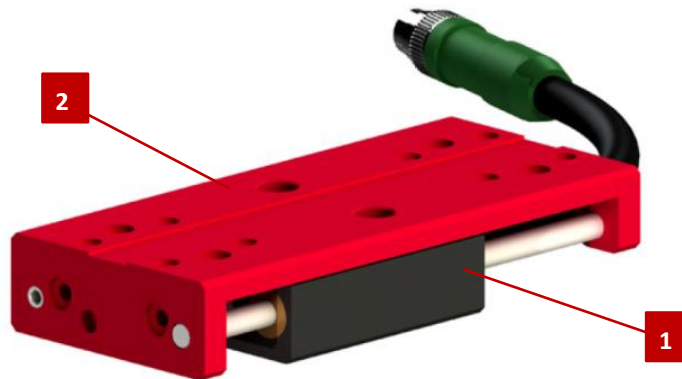


Abb. 4 Aufbau des Elektroschlittens (exemplarisch ES8)

1. Grundkörper
2. Schlitten

5.2 Produktbeschreibung

Die Elektroschlitten ES sind elektrische Module mit einem berührungslosen und verschleißfreien Direktantrieb (Linearmotor).

Elektroschlitten ES finden Verwendung in Automationssystemen und dienen der Bewegung von fest montierten Lasten. Die Elektroschlitten sind für den Einsatz in **nicht explosionsgefährdeten Umgebungen** konzipiert.

Die Elektroschlitten ES sind zum Betrieb mit original LinMot Komponenten vorgesehen.

5.3 Zubehör

5.3.1 Servoregler

Module	SE-24	SE-Power 1kVA	SE-Power 3kVA	SE-Power 6kVA	C11xx	C12xx	E12xx	E14xx	Fremd- regler
Katalog HT Linear									
ES12					Standard				
ES20					Standard				
ES30					Standard				
ES40/-HP					Standard				
SA-1/-FL		Standard							
SA-3/-FL		Standard							
SA-6/-FL		Standard							
PEZ-52		Standard							
PEZ-65		Standard							
PEZ-80		Standard	Standard						
PEZ-100		Standard	Standard	Standard					
PDZ-128		Standard							
PDZ-160		Standard	Standard						
PDZ-200		Standard	Standard	Standard					
PEL20/-SL					Standard				
PDL30					Standard				
PDL40/-HP					Standard				
Katalog HT Greifen & Drehen									
RE-50		Standard							
RE-50 18-100V		Standard			Standard				
RE-75		Standard							
RE-75 18-100V A		Standard			Standard				
SE20					Standard				
SE30					Standard				
RA-40					Standard				
SG-50	Standard								
SG-50-ABq					Standard				

Die Servoregler, außer die Fremdregler, sind spezifisch abgestimmte Servopositionsregler für sämtliche Afag-Module und -Achsen. Sie bieten Ihnen als Anwender massiv kürzere Inbetriebnahmezeiten und einfachste praxismgerechte Handhabung. Der Aufwand für die Systemintegration wird auf ein Minimum reduziert, da sämtliche Module und Achsen schon werkseitig parametrierung und auf den optimalen Betrieb abgestimmt werden.

Hinweis: Für den Anschluss an Fremdreglern sind sämtliche Kabel auch mit offenen Enden erhältlich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

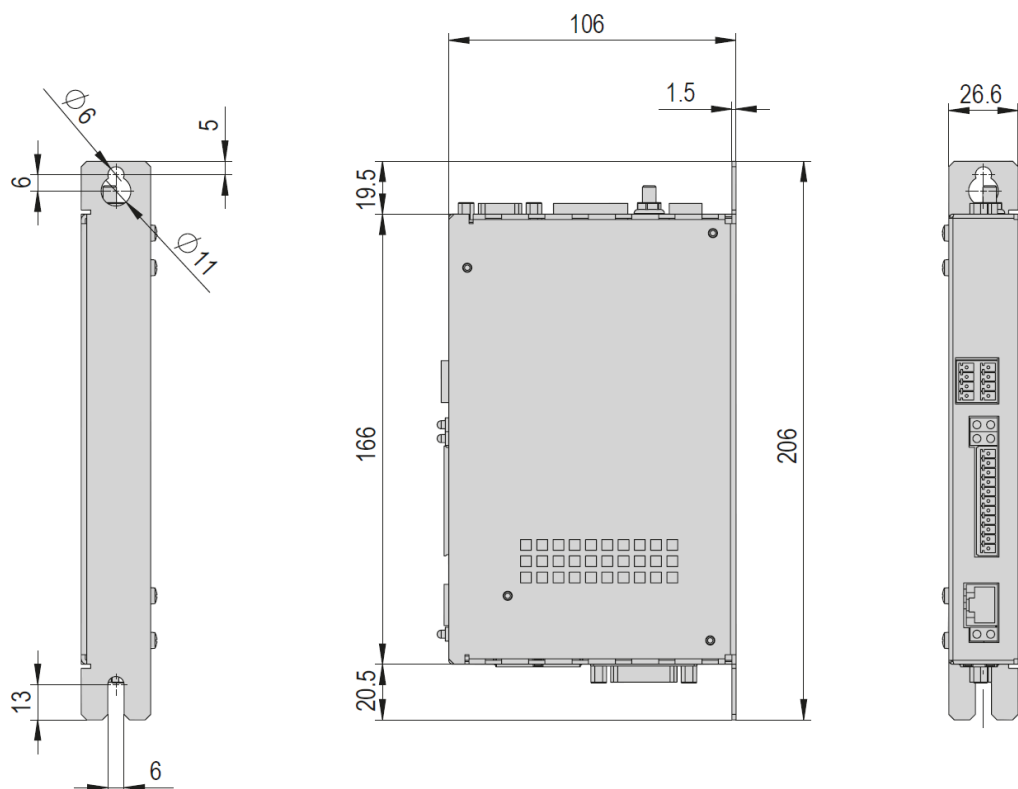
 Standard
 Alternativ

Abb. 5 Übersicht Servoregler

5.3.2 Technische Daten Servoregler
Regler C11xx

C11xx	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Lagerungstemperatur	-25 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit	< 90 %

Typ	C1100 CanOpen STO	C1150 EtherCat STO	C1150 Profinet PN STO
Bestellnummer	50419402	50419403	50419404
Nettogewicht	0.7 kg	0.7 kg	0.7 kg
Abmessungen B x H x T	26.6x206x106 mm	26.6x206x106 mm	26.6x206x106 mm
Ausgangsnennstrom	25 A	25 A	25 A
Versorgungsspannung	24 - 72 VDC	24 - 72 VDC	24 - 72VDC
Steuerspannung	24 VDC	24 VDC	24 VDC
Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20
Zwischenkreisspannung	24 - 80 VDC	24 - 80 VDC	24 - 80 VDC
Programmierschnittstelle	RS 232	RS 232	RS 232


Im Lieferumfang inbegriffen

- 1x Stecker Set zu C1xxx

Zubehör

- Netzteil S01-72/500, 1-phasig
- Motor connector zu Regler C1xxx
- USB-RS232 converter für Regler


Alternatives Zubehör

- Weitere Netzteile

Regler C12xx

C12xx	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Lagerungstemperatur	-25 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit	< 90 %

Typ	C1250 EtherCat STO	C1250 Profinet PN STO
Bestellnummer	50419400	50419401
Nettogewicht	0.7 kg	0.7 kg
Abmessungen B x H x T	25.3x216x106 mm	25.3x216x106 mm
Ausgangsnennstrom	25 A	25 A
Versorgungsspannung	24 - 72 VDC	24 - 72 VDC
Steuerspannung	24 VDC	24 VDC
Schutzart	IP 20	IP 20
Zwischenkreisspannung	24 - 80 VDC	24 - 80 VDC
Programmierschnittstelle	RS 232	RS 232

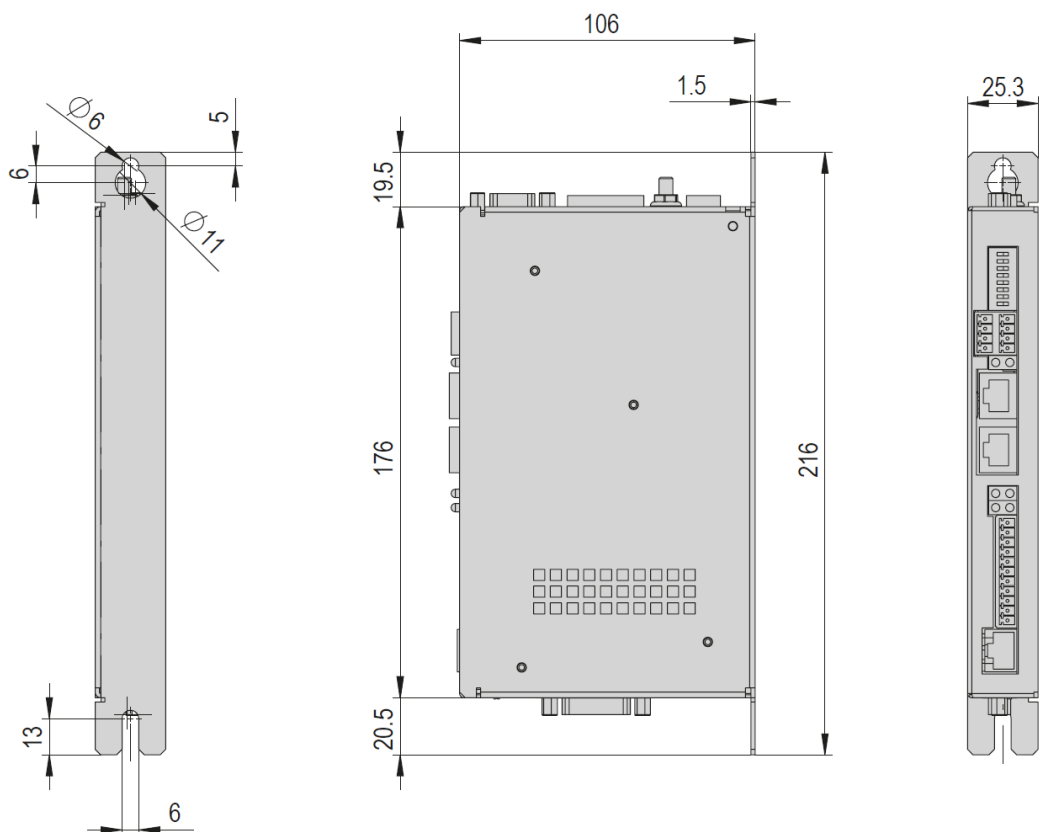

Im Lieferumfang inbegriffen

- 1x Stecker Set zu C1xxx

Zubehör

- Netzteil S01-72/500, 1-phasig
- Motor connector zu Regler C1xxx
- USB-RS232 converter für Regler


Alternatives Zubehör

- Weitere Netzteile

Regler E12xx

E12xx	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Lagerungstemperatur	-25 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit	< 90 %

Typ	E1250 Powerlink PL-UC	E1250 Ethernet IP-UC	E1250 Ethercat SoE SE-UC	E1250 Sercos III SC-UC
Bestellnummer	50465787	50465792	50465793	50465794
Nettogewicht	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg
Abmessungen B x H x T	40x270x180 mm	40x270x180 mm	40x270x180 mm	40x270x180 mm
Ausgangsnennstrom	32 A	32 A	32 A	32 A
Versorgungsspannung	24 - 72 VDC	24 - 72 VDC	24 - 72 VDC	24 - 72 VDC
Steuerspannung	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC
Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Zwischenkreisspannung	max. 91 VDC	max. 91 VDC	max. 91 VDC	max. 91 VDC
Programmierschnittstelle	RS 232 + Ethernet	RS 232 + Ethernet	RS 232 + Ethernet	RS 232 + Ethernet

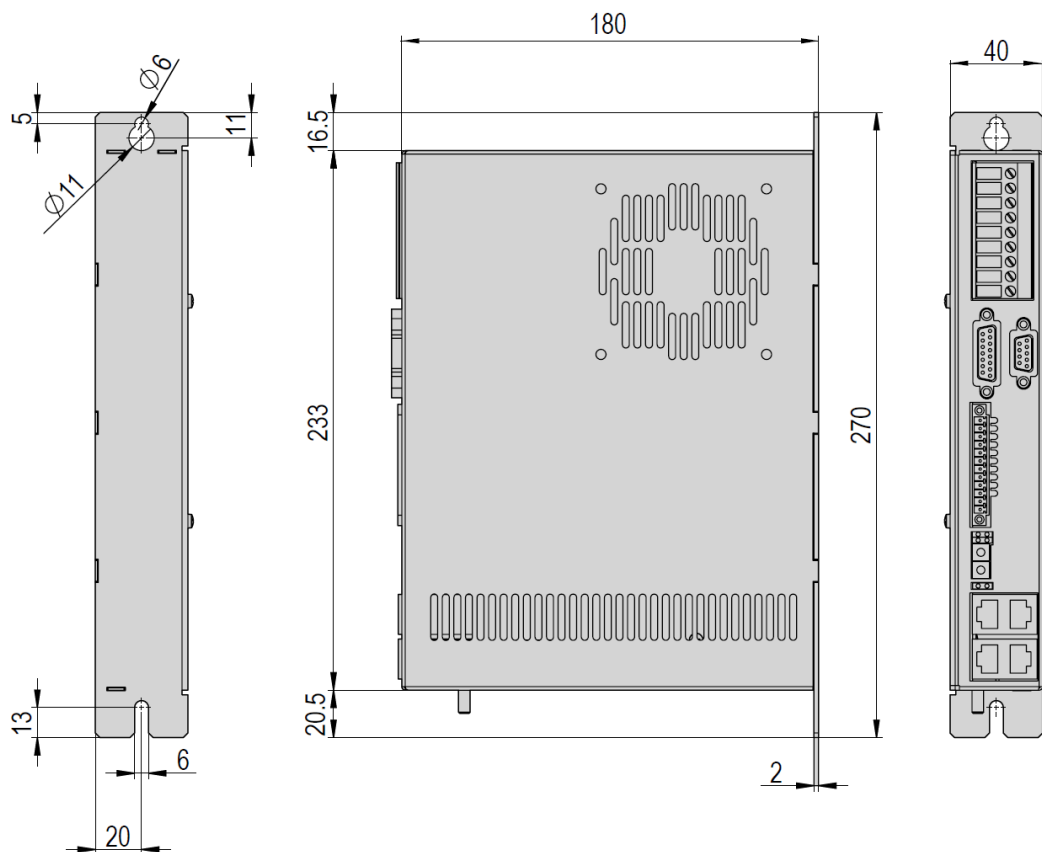
Zubehör

- Netzteil S01-72/500, 1-phasig
- USB-RS232 converter für Regler

Alternatives Zubehör

- Weitere Netzteile


Aufbau und Beschreibung

5.3.3 Regler, Kabel, Stecker

←

→

USB-RS232
Konverter
für Linmot
Regler




C11xx & C12xx

	M			G	R	Motor- stecker	Stecker X3	Adapter
	...-X	...-1	...-2	...-1	...-1			
ES12	M16	M16	M16					50455642
ES20	M16	M16	M16					
ES30	M23	M17						
ES40	M23	M17						
SA-1		M10		G14	R8	50426481	50530603	
SA-3		M10		G14	R1	50426481	50530603	
SA-6		M18		G16	R1	50426481	50530603	
PEZ-52		M18		G16	R1	50426481	50530603	
PEZ-65		M18		G16	R1	50426481	50530603	
PDZ-128		M18		G16	R1	50426481	50530603	
PEL20	M16	M16	M16					
PDL30	M23	M17						
PDL40	M23	M17						
RE-50 18- 100V		M12		G14	R1	50426481		
RE-75 18- 100V A		M27		G14	R1	50426481		
RA-40	M16	M16	M16					
SE20	M16	M16	M16					
SE30	M23	M17						
SG-50-Abq		M19				50426481		

←

→

USB-RS232
Konverter
für Linmot
Regler



E12xx

	M			G	R	Adapter
	...-X	...-1	...-2	...-1	...-1	
ES12	M20	M20				50455642
ES20	M20	M20				
ES30	M24	M22	M22			
ES40	M24	M22	M22			
SA-1		M10		G14	R8	
SA-3		M10		G14	R1	
SA-6		M18		G16	R1	
PEZ-52		M18		G16	R1	
PEZ-65		M18		G16	R1	
PDZ-128		M18		G16	R1	
PEL20	M20	M20				
PDL30	M24	M22	M22			
PDL40	M24	M22	M22			
RE-50 18- 100V		M12		G14	R1	
RE-75 18- 100V A		M27		G14	R1	
RA-40	M20	M20				
SE20	M20	M20				
SE30	M24	M22	M22			

Zubehör C1xxx

Motor connector zu Regler C1X00	
Bestellnummer	50426481
Nettogewicht	0.01 kg

Stecker Set zu Linmot Regler C1xxx-1S	
Bestellnummer	50426471
Nettogewicht	0.02 kg


USB-RS232 converter für Regler	
Bestellnummer	50426494
Nettogewicht	0.07 kg

Stecker X3 zu Regler C1xxx	
Bestellnummer	50530603
Nettogewicht	0.02 kg

5.3.4 Kabeltypen


Motorkabel M16-0-1-X

Motorkabel M16-0-1-X	4m-0-1-X	6m-0-1-X	8m-0-1-X
Bestellnummer	50463073	50463076	50463078
Nettogewicht	0.6 kg	0.9 kg	1.2 kg
Kabel Ø	8.2 mm	8.2 mm	8.2 mm
Min. Biegeradien	statisch 25 mm	statisch 25 mm	statisch 25 mm
Werkstoff	PUR	PUR	PUR
A	4 m	6 m	8 m

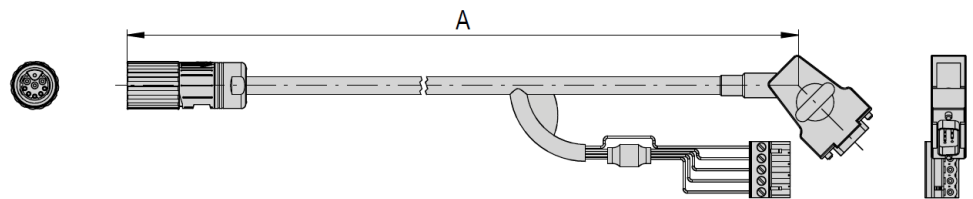


Motorkabel M16-0-1-1

Motorkabel M16-0-1-1	4m-0-1-1	6m-0-1-1	8m-0-1-1
Bestellnummer	50437168	50437167	50427023
Nettogewicht	0.6 kg	0.9 kg	1.2 kg
Kabel Ø	9.5 mm	9.5 mm	9.5 mm
Min. Biegeradien	60 mm	60 mm	60 mm
Werkstoff	PUR	PUR	PUR
A	4 m	6 m	8 m

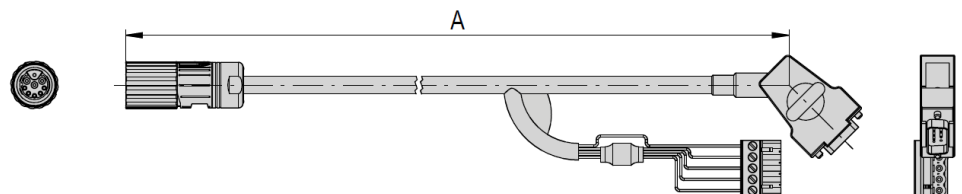


Motorkabel-Verlängerung zu M16-0-0-1/2

Motorkabel Verlängerung zu M16-0-0-1/2	2m-0-0-1	4m-0-0-1	6m-0-0-1	2m-0-0-2
Bestellnummer	50450944	50427026	50463082	50463081
Nettogewicht	0.3 kg	0.6 kg	0.9 kg	0.2 kg
Kabel Ø	9.5 mm	9.5 mm	9.5 mm	9.7 mm
Min. Biegeradien	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Werkstoff	PUR	PUR	PUR	PUR
A	2 m	4 m	6 m	2 m

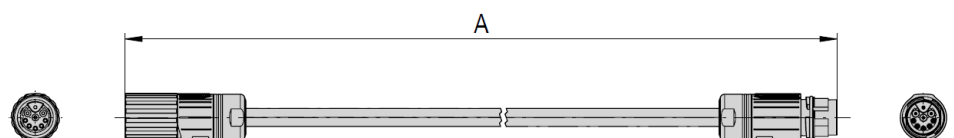


Motorkabel-M20-0-2-X


Motorkabel-M20-0-2-X	4m-0-2-X	6m-0-2-X	8m-0-2-X
Bestellnummer	50463088	50463090	50463092
Nettogewicht	0.6 kg	0.9 kg	1.2 kg
Kabel Ø	8.2 mm	8.2 mm	8.2 mm
Min. Biegeradien	statisch 25 mm	statisch 25 mm	statisch 25 mm
Werkstoff	PUR	PUR	PUR
A	4 m	6 m	8 m

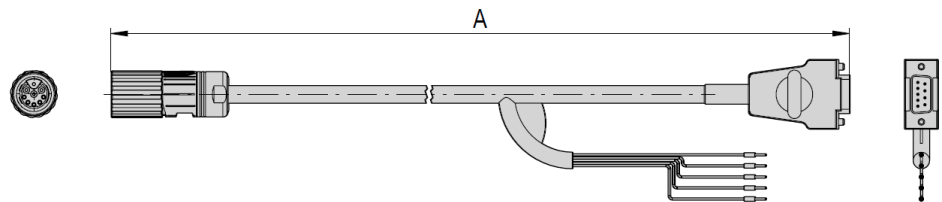
Motorkabel-M20-0-2-1

Motorkabel-M20-0-2-1	4m-0-2-1	6m-0-2-1	8m-0-2-1
Bestellnummer	50463089	50463091	50463093
Nettogewicht	0.6 kg	1 kg	1.3 kg
Kabel Ø	9.5 mm	9.5 mm	9.5 mm
Min. Biegeradien	60 mm	60 mm	60 mm
Werkstoff	PUR	PUR	PUR
A	4 m	6 m	8 m

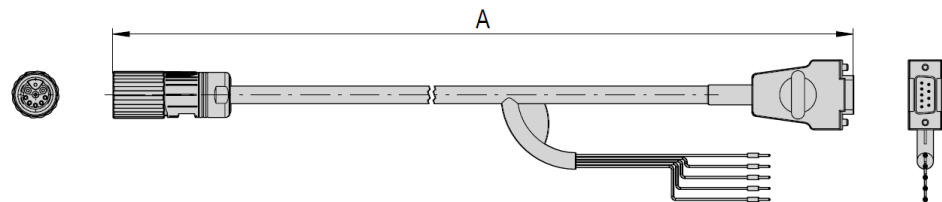
Adapter ES8/12 Kabel M16

Adapter ES8/12 Kabel M16	
Bestellnummer	50455642
Nettogewicht	0.1 kg
Kabel Ø	11.2 mm
Min. Biegeradien	statisch 50
Werkstoff	PUR
A	0.11 m

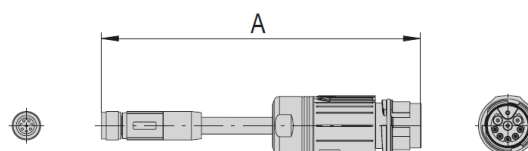

6 Installation, Montage und Einstellungen



Für den Einbau der Elektroschlitten in ein System ist der Anlagenbauer verantwortlich!

6.1 Sicherheitshinweise zur Installation und Montage

Beim ES-Elektroschlitten handelt es sich um eine unvollständige Maschine.

Für den sicheren Betrieb müssen die Elektroschlitten in das Sicherheitskonzept der Anlage integriert werden, in welches sie eingebaut werden.

Im Normalbetrieb muss sichergestellt sein, dass der Benutzer nicht in den Arbeitsbereich des Elektroschlittens eingreifen kann.



Beim Einbau eines Elektroschlittens in ein Montagesystem muss die Anlage vom Anlagenbetreiber mit einer Umwehung oder einer Schutzvorrichtung mit verriegeltem Türsicherheitskreis versehen werden!

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Anbauten!




Der Elektroschlitten wird elektrisch angesteuert. Anbauten können die freie Bewegung des Elektroschlittens einschränken und Verletzungen, wie z.B. Quetschungen, verursachen.

- Darauf achten, dass die Bewegung des ES durch montierte Anbauten nicht eingeschränkt wird.
 - Durch geeignete Massnahmen einen sicheren Betrieb gewährleisten!
-



Es wird keine Gewährleistung für Schäden übernommen, die durch eine unsachgemäße Installation der ES durch den Betreiber verursacht wurden.



Die Sicherheitshinweise in  Kap. 2 „Grundlegende Sicherheitshinweise“ dieser Montageanleitung müssen ebenfalls beachtet werden.

6.2 Einbau und Befestigung


Wir empfehlen als Einbaulage der ES12-Elektroschlitten grundsätzlich die horizontale Lage, da kein Lastenausgleich für den vertikalen Einbau vorgesehen ist.



Der vertikale Einbau darf nur nach Rücksprache mit AFAG Automation AG erfolgen und erfordert die Montage eines Gewichtsausgleichs mittels Feder (nicht im Standard enthalten).


6.2.1 Befestigungslöcher

Die Befestigungslöcher M4 bei ES12 befinden sich auf dem Grundkörper. Auf dem Schlitten befinden sich Befestigungslöcher M4 bei ES12.

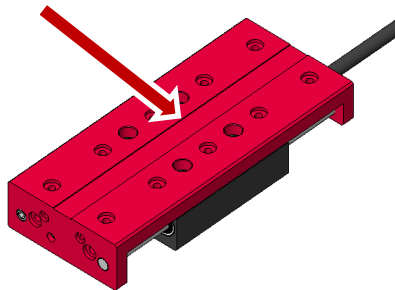

Modul		
ES12	M4	Lochraster 30x30 mm

Abb. 6 Befestigungslöcher am Schlitten

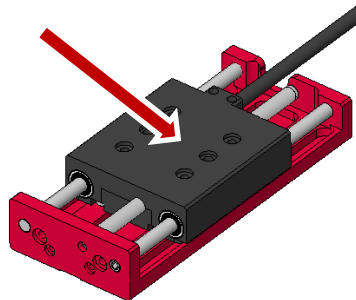

Modul		
ES12	M4	Lochraster 30x30 mm

Abb. 7 Befestigungslöcher am Grundkörper




Verwenden Sie zur Befestigung die im Lieferumfang enthaltenen Zentrierhülsen (➔ Kapitel 6.2.2).

6.2.2 Zentrierhülsen

Zur Positionierung die mitgelieferten Zentrierhülsen verwenden. Hierzu die Zentrierhülsen in zwei diagonal gegenüberliegende Bohrungen des Montage-rasters einsetzen.

ES12	Grundkörper	Schlitten
Lochraster	30 x 30 mm	30 x 30 mm
Bohrung und Befestigungs-gewinde	M4	M4
Zentrierhülsen (H7) 11016850	Ø 7 mm	Ø 7 mm


Zentrierhülsen	Ø4x2	Ø5x2.5	Ø7x3	Ø8x3.5	Ø9x4	Ø12x4.8	Ø19x5.8
Bestellnummer	50332257	50035831	11016850	50263565	11004942	50187424	50189497
Nettogewicht	0.001 kg	0.001 kg	0.001 kg	0.001 kg	0.001 kg	0.002 kg	0.006 kg
A	4 mm	5 mm	7 mm	8 mm	9 mm	12 mm	19 mm
B	2 mm	2.5 mm	3 mm	3.5 mm	4 mm	4.8 mm	5.8 mm
C	2.6 mm	3.2 mm	4.3 mm	5.4 mm	6.5 mm	8.5 mm	13 mm

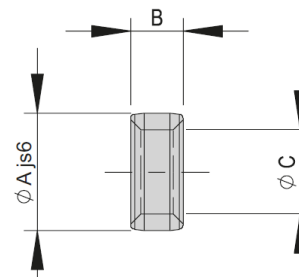

Befestigungs-raster	16x16 mm	20x20 mm	30x30 mm	38x38 mm	48x48 mm	60x60 mm	75x75 mm	96x96 mm
A	16 mm	20 mm	30 mm	38 mm	48 mm	60 mm	75 mm	96 mm
B	8 mm	10 mm	15 mm	19 mm	24 mm	30 mm	38 mm	48 mm
C	4x1.1 mm	5x1.3 mm	7x1.6 mm	8x1.8 mm	9x2.1 mm	12x2.5 mm	15x2.7 mm	19x3 mm
D	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12

Modul-Zentrierung Zentrierhülsen

Zur sicheren Gewährleistung einer hohen und repetitiven Passgenauigkeit bei der Montage, während des Betriebs oder beim Austausch eines Moduls, sind alle Komponenten des gesamten Programms konsequent mit einer präzisen Modulzentrierung versehen. Standardmäßig werden mit jedem Modul Zentrierhülsen oder Stifte mitgeliefert.

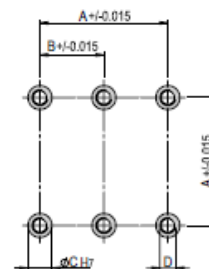


6.2.3 Anzugsdrehmomente

Für die Montage sind Schrauben mit den nachfolgend aufgeführten Mindestangaben zu verwenden:

Norm	VDI 2230
Festigkeit:	Klasse 8.8
Oberfläche:	Verzinkt-blau, geölt oder gefettet

Gewinde	Anzugsdrehmoment
M3	1,1 ... 1,4 Nm
M4	2,6 ... 3,3 Nm
M5	5,2 ... 6,5 Nm
M6	9,0 ... 11,3 Nm
M8	21,6 ... 27,3 Nm

6.2.4 Befestigung (Schlitten)

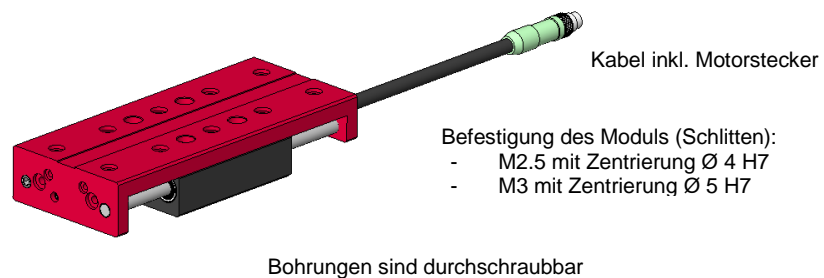

Befestigung der Peripherie:
2x M3 mit Zentrierung \varnothing 5 H7 Lochraster 20 mm

Abb. 8 Elektroschlitten ES (Befestigung Schlitten)

6.2.5 Befestigung (Grundkörper)



Abb. 9 Elektroschlitten ES (Befestigung Grundkörper)

6.3 Programmierung der Elektroschlitten

6.3.1 Sicherhinweise zur Programmierung



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch wegfliegende Teile!

Bei fehlerhafter Programmierung der Steuerung können die Elektroschlitten ungebremst in den Anschlag fahren und Personen durch wegfliegende Teile verletzen.

- Programmierung nur durch qualifiziertes Personal durchführen lassen.
 - Programmieranleitung der verwendeten Steuerung beachten!
-



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte Bewegungen!

Wenn das Wegmesssystem ausfällt oder ein Endschalterkabel defekt ist, kann es zu unerwarteten Bewegungen der Elektroschlitten kommen und Verletzungen verursachen.

- Defektes Wegmesssystem oder Endschalterkabel sofort austauschen.
-

6.3.2 Programmierung



Die Programmierung erfolgt je nach verwendeter Steuerung unterschiedlich. Beachten Sie die jeweiligen Handbücher des Steuerungsherstellers!

7 Inbetriebnahme

Nach dem Anschluss werden die Elektroschlitten über die Anlagensteuerung erstmalig in Betrieb genommen.

7.1 Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme

WARNUNG



Verletzungsgefahr durch falsche Programmierung!

Eine falsche Programmierung kann unkontrollierte Bewegungen des ES auslösen und zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen sowie Sachschäden verursachen.

- Inbetriebnahme nur im Einricht- oder Schrittbetrieb durchführen.
- Vor Arbeiten am Elektroschlitten vergewissern, dass die Steuerung ausgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert ist.

VORSICHT



Verletzungsgefahr Dritter im Arbeitsbereich des Elektroschlittens!

Durch die dezentrale Steuerung befindet sich der Bediener des ES nicht zwingend neben dem Produkt und kann während des Betriebs Personen, die sich im Arbeitsbereich befinden, verletzen.

- Beim Betrieb des Elektroschlittens auf einen guten Überblick über den gesamten Arbeitsbereich achten.
- Unbefugte dürfen sich während des Betriebs nicht innerhalb des Arbeitsbereiches aufhalten.

VORSICHT




Verletzungsgefahr durch unvorhersehbare Bewegungen!

Bei eingeschalteter Steuerung können Signale der Steuerung zu unbeabsichtigten Bewegungen des Elektroschlittens führen und schwere Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

- Bei Arbeiten am ES sicherstellen, dass die Steuerung ausgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert ist.
- Kabel ausschliesslich bei ausgeschalteter Steuerung trennen oder verbinden!
- Bedienungsanleitung der verwendeten Steuerung beachten!



Beachten Sie die Sicherheitshinweise in  Kapitel 2 „Grundlegende Sicherheitshinweise“ dieser Montageanleitung!

7.2 Vorbereitende Tätigkeiten zur Inbetriebnahme

Der Elektroschlitten ES ist für den Betrieb mit LinMot Servoreglern konzipiert. Die Bedienung von Servoreglern ist in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Servoreglers beschrieben.

Zur Vorbereitung der Inbetriebnahme wie folgt vorgehen:

1. Elektroschlitten mit dem Motokabel M16 und einem Adapterkabel mit dem Servoregler verbinden.
2. Für den Testbetrieb:
 - Servoregler mit einem Computer, auf dem die Bediensoftware installiert ist, verbinden (➔ Bedienungsanleitung der Bediensoftware beachten)



Wird der Elektroschlitten in Kombination mit einem LinMot-Servoregler ausgeliefert, sind die Betriebsparameter bereits im Regler gespeichert.

Der Elektroschlitten kann sofort betrieben werden.

VORSICHT

Gefahr durch fehlende Schutzvorrichtungen!

Der Betrieb der Elektroschlitten ohne geeignete Schutzvorrichtungen kann zu erheblichen Sachschäden und Verletzungen führen.



- Für den Betrieb müssen vom Anwender Schutzhauben, Sicherheitstüren oder andere Sicherheitsvorkehrungen vorgesehen werden!
- Diese Schutzvorrichtungen müssen den üblichen Sicherheitsrichtlinien und Sicherheitsnormen entsprechen und den Aufenthalt von Personen im Arbeitsbereich des Elektroschlittens in geeigneter Weise verhindern.
- Die Elektroschlitten dürfen grundsätzlich nur bei geschlossenen und funktionierenden Schutzeinrichtungen in Betrieb genommen werden!

7.3 Vorgehen bei der Inbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme langsam und schrittweise vorgehen:

1. Zulässige technische Werte beachten (➔ Kapitel 3).
 - Nutzlast
 - Bewegungsfrequenz
 - Momentenbelastung
2. Sicherstellen, dass sich keine Personen im Arbeitsbereich befinden.
3. Kabel an den ES und an die Anlagensteuerung anschliessen.
4. Probelauf durchführen:
 - Zunächst mit langsamen Verfahrbewegungen
 - Dann unter normalen Betriebsbedingungen

⇒ Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen.

Einstellung der Geschwindigkeiten an den elektrischen Achsen

Die Geschwindigkeiten der elektrischen Achsen werden in der Regel von der übergeordneten Steuerung vorgegeben.

Hierzu gibt es für viele gängige Steuerungen Beispielprogramme. Damit lassen sich Soll- Geschwindigkeit, Beschleunigung sowie die Zielposition vorgeben.

HINWEIS

Sachschäden durch zu hohe Geschwindigkeiten oder Beschleunigung!

Zu hohe Geschwindigkeiten oder Beschleunigung kann zu Schäden am Elektroschlitten oder der Peripherie führen.

- Bedienungsanleitung der Steuerung beachten!

7.4 Einrichten & Umrüsten



Bei Einstellungen am Elektroschlitten muss die Reglerfreigabe deaktiviert und erst nach Beendigung der Arbeiten wieder eingeschaltet werden.

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Fehlbedienung der Anlage!

Eine Fehlbedienung während der Einrichtarbeiten an der Anlage kann zu unbeabsichtigtem Anlaufen des Elektroschlittens führen und Verletzungen verursachen.

- Einrichtarbeiten und Umrüstungen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden.
- Bedienungsanleitung beachten!



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Anbauten!

Der Elektroschlitten wird elektrisch angesteuert. Anbauten können die freie Bewegung des Elektroschlittens einschränken und zu Verletzungen führen.

- Darauf achten, dass die Bewegung des Elektroschlittens durch montierte Anbauten nicht eingeschränkt wird.
- Durch geeignete Massnahmen einen sicheren Betrieb gewährleisten!



8 Störungsbeseitigung

8.1 Sicherheitshinweise zur Störungsbehebung

WARNUNG



Verletzungsgefahr durch mangelhafte Störungsbehebung!

Mangelhaft ausgeführte Arbeiten zur Störungsbehebung können zu Verletzungen und Sachschäden führen.

- Nur geschultes Fachpersonal zur Störungsbeseitigung einsetzen.
- Sämtliche Arbeiten an den Elektroschlitten sind im stromlosen Zustand durchzuführen!


HINWEIS

Gefahr von Sachschäden aufgrund unvorhersehbarer Bewegungen!

Es besteht Gefahr von Sachschäden, wenn während des normalen Betriebs ein ungewöhnliches Bewegungsverhalten der Elektroschlitten (z.B. harte Schläge) festgestellt wird.

- Anlage sofort anhalten und Ursache unverzüglich beseitigen!



Die Sicherheitshinweise in  Kap. 2 „Grundlegende Sicherheitshinweise“ dieser Betriebsanleitung müssen ebenfalls beachtet werden.

8.2 Störungsursachen und Abhilfe

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht möglicher Fehlerursachen sowie das weitere Vorgehen zu deren Behebung.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Schlitten bewegt sich nicht	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zu grosse Nutzlast ▪ Fremdkörper blockiert Schlitten ▪ Modul defekt ▪ Modul falsch angeschlossen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzlast verkleinern ▪ Fremdkörper entfernen ▪ Modul an Afag zur Überholung senden ▪ Anschlüsse überprüfen und Modul korrekt anschliessen
Schlitten fährt Endposition nicht korrekt an	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ansteuerung inkorrekt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ansteuerung überprüfen und korrigieren
Abnormale Geräusche oder rauhes Laufverhalten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verschmutzung des Moduls ▪ Verspannungen ▪ Keine ausreichende Schmierung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modul reinigen ▪ Modul verspannungsfrei einbauen ▪ Modul schmieren

9 Wartung und Instandsetzung

9.1 Allgemeine Hinweise

Die Elektroschlitten sind nahezu wartungsfrei. Dennoch sind einige Wartungstätigkeiten durchzuführen, durch die ein optimaler Betriebszustand der Elektroschlitten sichergestellt werden kann.

9.2 Sicherheitshinweise zur Wartung und Instandsetzung

WARNUNG



Verletzungsgefahr durch unsachgemäss ausgeführte Wartung!

Durch unsachgemäss ausgeführte Wartungstätigkeiten kann es zu erheblichen Sachschäden sowie schweren Verletzungen kommen.

- Nur geschultes Fachpersonal zur Ausführung der Tätigkeiten einsetzen.
 - Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten stets die persönliche Schutzausrüstung tragen!
-

WARNUNG




Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Bewegungen!

Signale der Steuerung können unbeabsichtigte Bewegungen der Elektroschlitten ansteuern, die Verletzungen verursachen können.

- Vor Beginn der Tätigkeiten an den Elektroschlitten die Steuerung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Bedienungsanleitung der verwendeten Steuerung beachten!
 - Vor Beginn der Tätigkeiten Medienversorgung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern!
-



Die Sicherheitshinweise in  Kap. 2 „Grundlegende Sicherheitshinweise“ dieser Betriebsanleitung müssen ebenfalls beachtet werden.

9.3 Wartungstätigkeiten und Wartungsintervalle






- Die Wartungs- und Pflegeintervalle sind unbedingt einzuhalten. Die Intervalle beziehen sich auf normale Einsatzbedingungen.
- Sollen die Elektroschlitten in einer Umgebung mit abrasiven Stäuben oder ätzenden bzw. aggressiven Dämpfen, Gasen oder Flüssigkeiten betrieben werden, so ist vorab die Genehmigung von AFAG einzuholen!

9.3.1 Übersicht Wartungspunkte



Abb. 10 Elektroschlitten

Nr.	Wartungspunkt	Wartungstätigkeit	Intervall [h]	Anlage [Ein/Aus]	Bemerkungen
1	Befestigungselemente	Überprüfen 	Nach der Inbetriebnahme	[Aus]	- ▪ Schrauben auf festen Sitz überprüfen
2	Führungen	Reinigen 	Nach der Inbetriebnahme	[Aus]	- - Führungen mit einem leicht öligen Tuch reinigen
3	Führungen	Schmieren 	Vierteljährlich	[Aus]	Schmierfett: Klübersynth UH1 14-31 ▪ Führungen schmieren. Linearmotorachsen dürfen nur mit dem angegebenen Schmierfett geschmiert werden!

9.3.2 Weitergehende Wartung

Eine weitergehende Wartung ist bei Einhaltung der nachfolgend aufgeführten Umgebungsbedingungen nicht erforderlich:

- Sauberer Arbeitsbereich
- Keine Verwendung von Spritzwasser
- Keine Abrieb- oder Prozessstäube und Dämpfe
- Umgebungsbedingungen gemäss den Angaben in den technischen Daten

9.4 Ersatzteile und Reparaturen

Die Afag Automation AG bietet einen zuverlässigen Reparaturdienst an. Defekte Module können innerhalb der Gewährleistungszeit an Afag zur Gewährleistungs-Reparatur versendet werden.

Nach Ablauf der Gewährleistungszeit kann der Kunde defekte Module oder Verschleissteile selbst ersetzen bzw. instandsetzen oder diese an den Afag Reparaturdienst senden.



Bitte beachten Sie, dass Afag keine Gewährleistung für Module übernimmt, die nicht durch Afag ausgetauscht bzw. instandgesetzt wurden!

VORSICHT

Verletzungsgefahr beim Ausbau der Elektroschlitten durch unkontrollierte Bewegungen!

Bei der Demontage der Elektroschlitten aus einer Anlage besteht Gefahr durch unkontrollierte Bewegungen

- Vor dem Ausbau die Medienversorgung (Elektrik) trennen!
- Ausbau nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen!
- Elektroschlitten nur bei ausgeschalteter und gesicherter Steuerung ausbauen!



10 Ausserbetriebnahme und Entsorgung

Die Elektroschlitten sind nach dem Gebrauchsende ordnungsgemäss zu demontieren und umweltgerecht zu entsorgen.

10.1 Sicherheitshinweise zur Ausserbetriebnahme und Entsorgung

WARNUNG




Verletzungsgefahr bei unsachgemässer Ausserbetriebnahme und Entsorgung!

Durch unsachgemäss ausgeführte Tätigkeiten kann es zu erheblichen Sachschäden sowie schweren Verletzungen kommen.

- Nur ausgebildetes Fachpersonal zur Ausführung der Tätigkeiten einsetzen.
- Vor dem Ausbau die Medienversorgung (Elektrik) trennen!
- Elektroschlitten nur bei ausgeschalteter und gesicherter Steuerung ausbauen!

10.2 Ausserbetriebnahme

Falls die Elektroschlitten für einen längeren Zeitraum nicht zum Einsatz kommen, sind diese ordnungsgemäss ausser Betrieb zu setzen und wie in  Kapitel 4.5 beschrieben zu lagern.

10.3 Entsorgung

Die Elektroschlitten müssen am Ende der Nutzungsdauer fachgerecht entsorgt und die verwendeten Rohstoffe dem Recyclingkreislauf zugeführt werden. Beachten Sie dabei die gesetzlichen und betrieblichen Vorschriften.

Die Elektroschlitten dürfen nicht als ganze Einheit entsorgt werden. Elektroschlitten in Einzelteile zerlegen und die verschiedenen Komponenten nach Art der Materialien sortenrein trennen und fachgerecht entsorgen:

- Metalle verschrotten.
- Kunststoffelemente zum Recycling geben.
- Übrige Komponenten nach Materialbeschaffenheit sortiert entsorgen.

HINWEIS

Gefahr für die Umwelt durch inkorrekte Entsorgung der Elektroschlitten!

Durch eine falsche Entsorgung der Elektroschlitten können Gefahren für die Umwelt entstehen.

- Elektronikteile, Elektroschrott, Hilfs- und Betriebsstoffe sind von zugelassenen Fachbetrieben zu entsorgen.
- Hinweise zu einer fachgerechten Entsorgung erteilen Ihnen die zuständigen örtlichen Behörden.

11 Einbauerklärung

Einbauerklärung

für eine unvollständige Maschine im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, 1.B

Hiermit erklärt der Hersteller:

Afag Automation AG, Luzernstrasse 32, CH-6144 Zell

dass die unvollständige Maschine:

Produktbezeichnung:	Elektroschlitten ES
Typenbezeichnung:	ES12-20, ES12-60, ES12-100

den folgenden grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zum Zeitpunkt der Erklärung entspricht: 1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4, und 1.5.1

Richtlinien und angewandte harmonisierte Normen, insbesondere:	
2014/30/EU	Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie
EN ISO 12100:2010	Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risiko- beurteilung und Risikominderung
DIN EN 60204-1:2018	Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Hinweis: Die Inbetriebnahme ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die o.a. unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.

Der Hersteller verpflichtet sich, die speziellen technischen Unterlagen zur unvollständigen Maschine einzelstaatlichen Stellen auf begründetes Verlangen in ausgedruckter oder elektronischer Form zu übermitteln.

Die speziellen technischen Unterlagen wurden gemäß Anhang VII Teil B der o.a. Richtlinie erstellt.

Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen:

Niklaus Röthlisberger, Produkte-Manager, Afag Automation AG, CH-6144 Zell

Zell, 31.05.2023

Adrian Fuchser



CEO Afag Gruppe

Klaus Bott



CTO Afag Gruppe

Afag Automation AG
Luzernstrasse 32
6144 Zell
Switzerland
T +41 62 959 86 86
sales@afag.com

Afag GmbH
Wernher-von-Braun-Straße 1
92224 Amberg
Germany
T +49 9621 650 27-0
sales@afag.com

Afag Engineering GmbH
Gewerbestraße 11
78739 Hardt
Germany
T +49 7422 560 03-0
sales@afag.com

Afag Automation Americas
Schaeff Machinery & Services LLC.
883 Seven Oaks Blvd, Suite 800
Smyrna, TN 37167
USA
T +1 615 730 7515
nashville@afag.com

Afag Automation APAC
Afag Automation Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Room 102, 1/F, Bldg. 56, City Of Elite
No.1000, Jinhai Road, Pudong New District
Shanghai, 201206
China
T +86 021 5895 8065
shanghai@afag.com